


貸し出し用Wi-Fi ルータについて


- 貸し出し用Wi-Fi ルータはデータ通信量がその月20GB まで無償で使用できます。それを超える通信をした場合は通信速度が低速になります。学校とのオンライン接続以外のときは電源を切って無駄な通信が発生しないようにしてください。
- Wi-Fi ルータは窓際に置くなど、携帯電話の電波が届きやすい位置においてください。
- 学校のタブレット以外の機器を貸し出し用Wi-Fi ルータに接続しないようにしてください。
- Wi-Fi ルータとの接続がうまくいかない場合は学校に問い合わせてください。
- メニューボタンを押して各種の設定を変えることはしないでください。

1 各部の説明

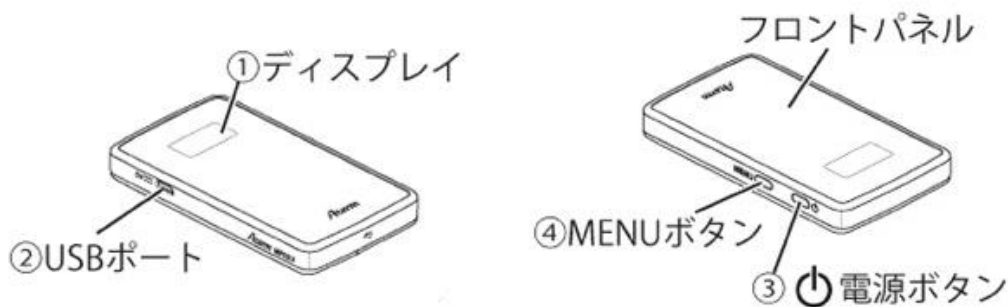


2 充電のしかた

- 初めて使う際はACアダプターをコンセントに差し、充電をしてください。

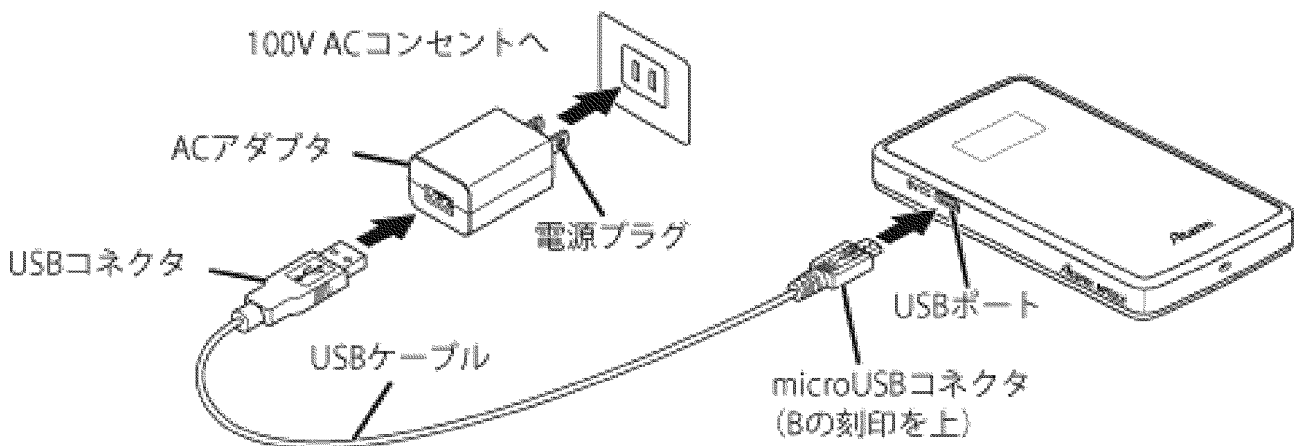

3 電源の入れ方

- 電源ボタンを長押しして電源を入れてください。ディスプレイに[Please Wait]と表示され、下記のような画面が表示されれば使用できます。電源が入っている状態でもしばらくするとディスプレイは消えます。電源ボタンを短く押しと再度表示されます。
電源を入れてしばらくすると使用できるようになります。

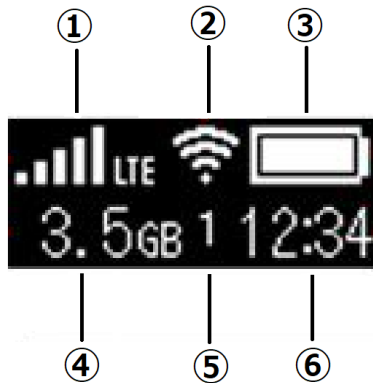

4 電源の切り方

- ディスプレイに[Power OFF]と表示されるまで電源ボタンを長押しし、電源を切ります。

- ① 電波受信レベル
タブレット使用する部屋の中で電波が十分受信できる場所においてください。
- ② 無線LAN (Wi-Fi) 状態
- ③ バッテリー残量
残量が少ない場合は充電してください。
- ④ データ通信量
現在の累積値が表示されます。20GBを超えると通信速度が低速になります。
- ⑤ 接続台数
現在の端末の接続台数が表示されます。
学校のタブレットのみ接続してください。
- ⑥ 時刻表示

※学習でインターネットに接続するとき以外は無駄な通信が発生しないように電源を切ってください。

5 その他

- 原則学校・ご家庭以外の場所には持ち出さないようにしてください。